




Instrucțiuni
de folosire

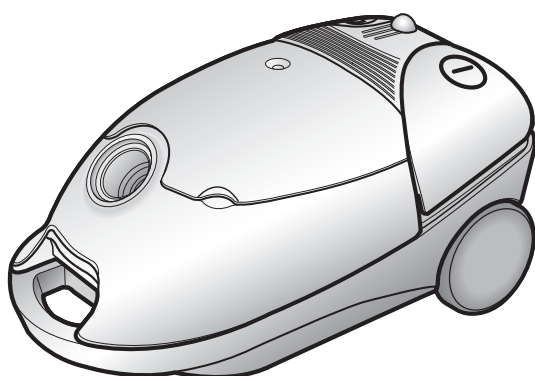

Aspiratoare




Înainte de a folosi această unitate, vă rugăm citiți aceste instrucțiuni cu atenție.

NORME DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare este același cu cel indicat pe placuța aflată pe spatele aspiratorului.
- Acest aspirator nu este adecvat pentru aspirarea lichidelor.
- Covoarele spălate cu detergent lichid trebuie uscate înainte de a fi aspirate cu acest aparat.
- Nu folosiți aspiratorul fără sacul de praf.
- Capacul aspiratorului nu se închide dacă sacul de praf nu a fost montat corect. Nu închideți capacul forțat.
- Nu lăsați aspiratorul la îndemâna copiilor. Nu trebuie utilizat pentru animale sau oameni.
- Nu folosiți aspiratorul pentru aspirarea chibriturilor sau resturilor de țigară. Evitați aspirarea obiectelor rigide sau ascuțite care pot deteriora aspiratorul sau sacul de praf.
- Dacă aspiratorul nu funcționează corect, deconectați-l de la sursa de alimentare și consultați un agent service autorizat.
- Nu încercați să înlocuiți cablul de alimentare deteriorat.

Numai producătorul sau personalul de service poate înlocui cablul de alimentare.


IDENTIFICAREA PĂRȚILOR COMPONENTE

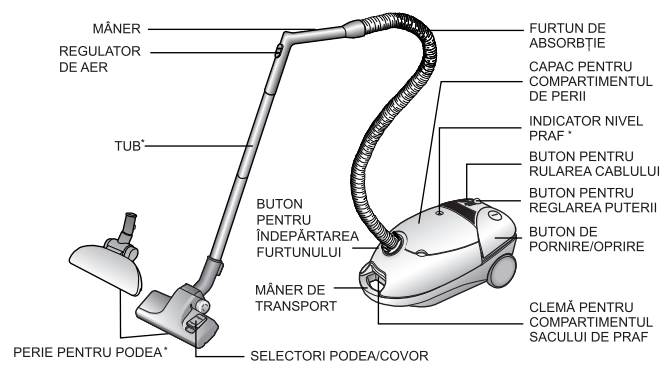


Notațiile marcate * pot diferi de la model la model.

ASAMBLAREA ASPIRATORULUI PENTRU UTILIZARE



1) Conectați furtunul la tubul de absorbție

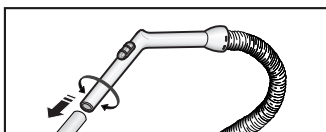


2) Conectați cele două părți ale tubului de aspirare (în funcție de model)

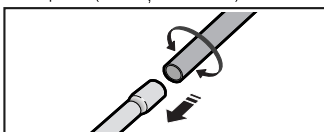

3) Conectați peria la tubul de aspirare.

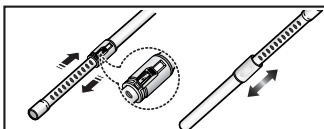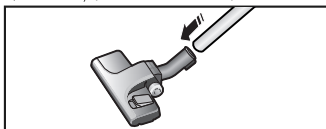

4) Conectați furtunul la corpul aspiratorului.

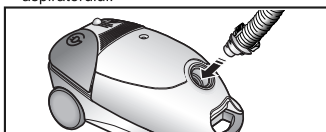

OPȚIONAL: Reglați tubul telescopic (în funcție de model)


CABLUL DE ALIMENTARE

1) DERULAREA CABLULUI

Cablul de alimentare este îndeajuns de lung pentru a fi întins în funcție de necesități.

2) RULAREA CABLULUI


Dupa ce ați terminat aspirarea, deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și apăsați ușor cu piciorul, butonul de rulare al cablului.

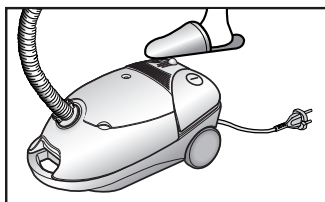

NOTĂ: Când scoateți cablul de alimentare din priză, trageți de ștecher și nu de cablu.

BUTONUL PORNIT/OPRIT

După ce cablul de alimentare este conectat la priză, porniți sau opriți aspiratorul apăsând ușor pe buton cu piciorul.

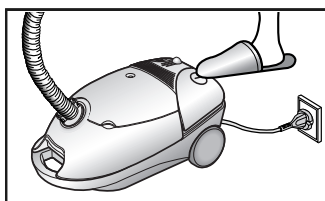


REGLAREA PUTERII

(NUMAI PENTRU MODELELE CU VARIATOR DE PUTERE)

Puterea de aspirare poate fi reglată în mod adecvat pentru fiecare situație prin variatorul de putere.

MIN = pentru țesături delicate
(ex.: Perdele)

MAX = pentru podele și covoare
foarte murdare

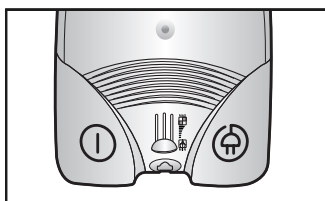

INDICATORUL DE PRAF


Dacă indicatorul de praf devine roșu în timpul funcționării, sacul de praf trebuie înlocuit.

NOTĂ: Dacă indicatorul de praf continuă să indice culoarea roșie chiar și după înlocuirea sacului de praf, opriți aspiratorul și verificați dacă furtunul, tubul sau peria aspiratorului nu sunt înfundate.


UTILIZAREA ACCESORIILOR

Ridicați capacul compartimentului de accesorii.


- perie subțire pentru aspirarea caloriferelor și colțurilor greu accesibile;
- perie pentru materiale textile;
- perie pentru mobile, rafturi, cărți, etc.

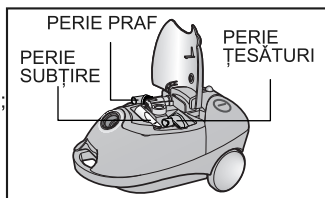


CRĂPĂTURI

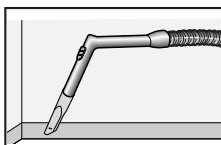


PRĂFUIRE

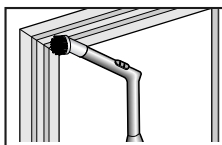

ȚESĂTURI

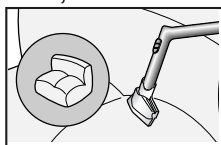


UTILIZAREA ACCESORIILOR

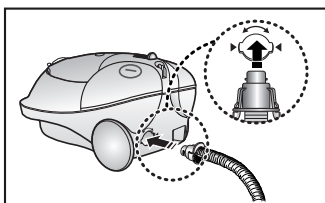


POZIȚIA PARCARE

În partea din spate a aspiratorului se află un suport pentru perie care poate fi folosit pentru fixarea periei în timpul pauzelor.

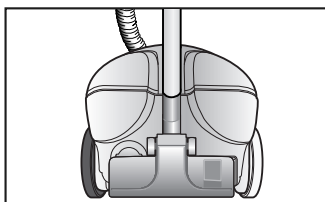


TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA ASPIRATORULUI

Pentru facilitarea transportului și depozitării, acest aspirator are un sistem de prindere construit pe suprafața sa care permite susținerea furtunului, tubului și periei în poziția verticală.

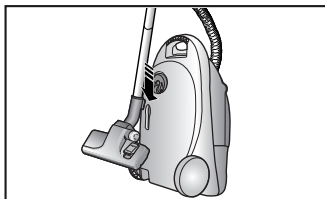


ÎNLOCUIREA SACULUI DE PRAF


1) Pentru a deschide capacul compartimentului de praf ridicați clema situată în față.

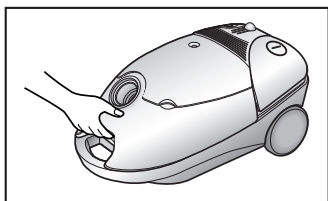


2) Îndepărtați sacul de praf din aspirator.

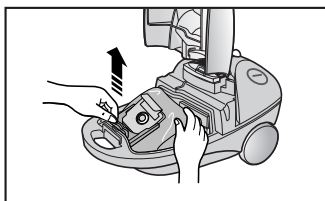


3) După ce ați îndepărtat sacul de praf utilizat, introduceți colierul noului sac în poziția originală.

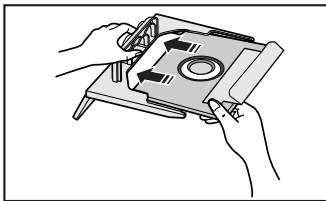

4) Apăsați ușor capacul compartimentului de praf înapoi până ce clema se închide.

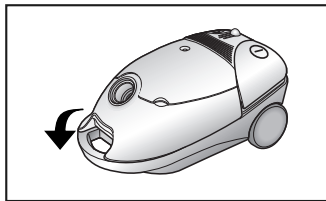

NOTĂ: Sacii de praf utilizați pot fi sigilați prin îndepărtarea benzii adezive de pe hârtie și lipirea acestora peste gura de absorbție (numai pentru sacii de hârtie).

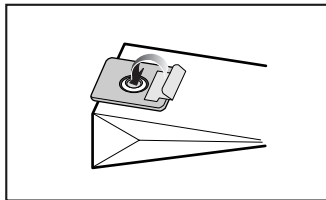


SAC REFOLOSIBIL

După folosire, dacă sacul refolosibil este plin de praf, curățați-l și folosiți-l din nou.

ÎNTREȚINEREA SAU ÎNLOCUIREA FILTRELOR

1) FILTRU INTERIOR

- Deschideți compartimentul sacului de praf.
- După îndepărtarea filtrului, spălați-l ușor cu apă, uscați-l și introduceți-l în poziția originală.
- Închideți compartimentul sacului de praf.

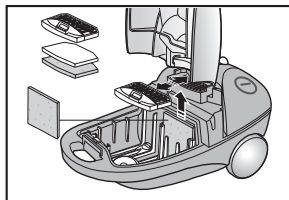


2) FILTRU EXTERIOR

- Deschideți compartimentul sacului de praf și trageți grila filtrului spre dumneavoastră;
- Îndepărtați și înlocuiți filtrul exterior uzat;
- Închideți grila filtrului și capacul compartimentului sacului de praf.

FOLOSIREA PERIEI PENTRU PODEA

PENTRU SELECTORUL PODEA/COVOR


Înainte de folosire asigurați-vă că selectorul este în poziția potrivită tipului de suprafață ce va fi curățată.

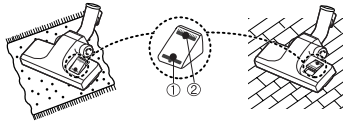


Selectați indicatorul 1 atunci când aspirați covoare.
Selectați indicatorul 2 când aspirați suprafețe drepte.

PENTRU PERIA UNIVERSALĂ

Folosiți peria pentru a curăța orice suprafață.

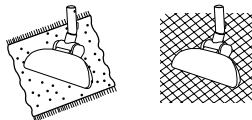

NOTĂ: Pentru eficiență optimă, curățați peria universală cu ajutorul periei subțiri.



DEFECȚIUNI

PROBLEMĂ	CAUZĂ	REMEDIU
Motorul nu pornește	Nu are tensiune	Verificați cablul, ștecherul și priza
Forța de absorbție scade treptat.	Filtrul, tubul, furtunul sau peria sunt înfundate.	Îndepărtați obiectul.
Cablul nu se rulează complet	Verificați dacă acesta nu este răsucit sau deteriorat.	Scoateți cablul afară 2-3 m și apăsați butonul de rulare a cablului.

Acest aspirator este aprobat de:
EMC Directive: 89/336/EEC, 92/31/EEC și 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive: 73/23/EEC and 93/68/EEC